


## TELECOMMANDE RC-3

### INTRODUCTION

La télécommande RC-3 permet de contrôler l'unité centrale LS-30 à distance. L'utilisation d'un code tournant à chaque pression sur un bouton évite la copie.

Quatre boutons et une DEL sont disposés sur la télécommande RC-3:

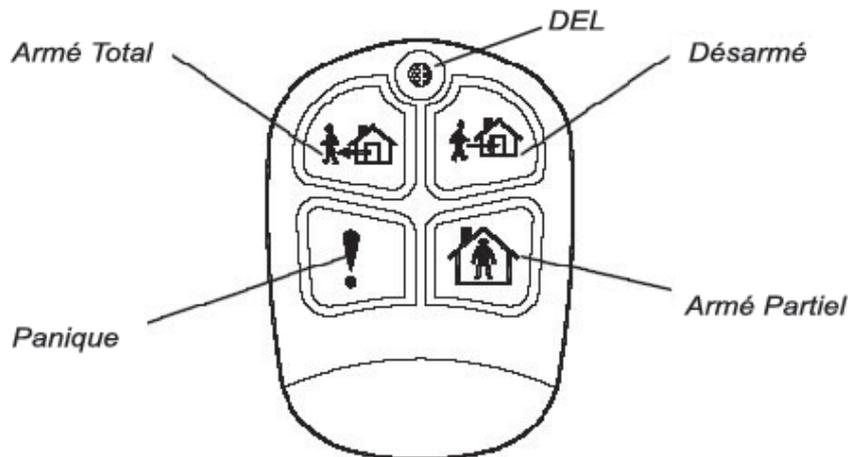

**Désarmé:** Pour désactiver le système.

**Armé Total:** Pour armer le système totalement.

**Armé Partiel:** Pour armer le système partiellement, uniquement les détecteurs d'intrusion configurés en mode 'Partiel Actif' sont alors activés.

**Panique:** Pour déclencher l'alarme de panique.

**DEL:** Ce voyant s'allume à chaque pression de l'un des boutons.

### INSTALLATION

Sélectionnez le « Mode Installateur » sur l'unité centrale, et introduisez le code Installateur pour bénéficier de l'accès aux paramètres, puis sélectionnez **Prog. Périph. \ Enreg. Périph \ Clavier-Télec. \ Zone No.** afin d'enregistrer l'identité de la télécommande RC-3 en appuyant sur le bouton <Désarmé>. Vous pouvez changer ses divers attributs sous **Prog. Périph. \ Changer param. Périphériques \ Clavier-Télec. Change.**

**Note:** Si une RC-3 est définie avec l'attribut **ContMES/MHS ON**, l'unité centrale composera le numéro **MES/MHS (voir 4-2-1)** à chaque pression des boutons <Désarmé> ou <Armé Total>.

### CARACTÉRISTIQUES

Nombre de Boutons: 4

Code radio: Tournant, avec  $7.3 \times 10^{19}$  combinaisons.

Batterie: Pile bouton CR2032, 3V

Autonomie approximative de la pile: 4 ans (4 activations par jour).

Dimensions: 40.5 x 55.0 x 12.7 mm

Poids (avec la batterie, sans boucle): environ 18g